

電源を入れる

- 1 電源ボタン（ / WiFi）を約 5 秒押して電源を入れます。
- 2 本体ディスプレイにのマークが表示されていることを確認してください。



ニンテンドー DSi / 3DS につなごう

手順は、ニンテンドー DSi で無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WEP」の場合を例にして説明しています。

- ※ 本書に記載されているニンテンドー DSi / 3DS の接続方法は、イー・アクセス株式会社が独自に検証・制作したものです。本内容について任天堂へのお問い合わせはご遠慮ください。
- ※ ニンテンドー DS / DS Lite の接続方法については、取扱説明書を参照してください。

注意

無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式を「WEP」以外に設定している場合は、「WEP」に設定してください。ただし、セキュリティ設定を変更すると、すでに接続設定済みの無線 LAN 端末が接続できなくなりますのでご注意ください。

- 1 メニューから「本体設定」をタッチし、「インターネット」をタッチしてください。
 - ・ニンテンドー 3DS では、メニューから「本体設定」をタッチし、「はじめる」をタッチします。
- 2 「接続設定」をタッチします。
 - ・ニンテンドー 3DS では、「インターネット設定」→「インターネット接続設定」の順にタッチします。
- 3 「未設定」と表示されている接続先の 1 つをタッチします。
 - ・ニンテンドー 3DS では、「接続先の登録」→「自分で設定する」の順にタッチします。
- 4 「アクセスポイントを検索」をタッチします。

- 5 一覧画面から本製品の「SSID」(GP02-XXXXXXXXXX) が表示されている項目をタッチします。
 - ・「SSID」については、同梱の無線 LAN 初期設定シールの「SSID」欄を参照してください。
 - ・本製品の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目をタッチします。

- 6 WEP キーを正しく入力し、「OK」をタッチします。

- ・WEP キーについては、同梱の無線 LAN 初期設定シールの「WEP Key」欄を参照してください。

- 7 「OK」をタッチします。

- 8 「OK」をタッチします。接続テストが始まります。「接続テストに成功しました。」が表示されたら設定完了です。

PSP につなごう

画面表示や手順は、PSP-2000/PSP-3000 で、無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WEP」の場合を例にして説明しています。PSP-1000^{*}を使用した場合や、その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PSP の取扱説明書を参照してください。

※ PSP-1000 のシステムソフトウェア ver1.52 以前では、一部手順が異なります。


- 1 PSP のワイヤレス LAN スイッチをオンにします。
- 2 PSP のホームメニュー画面から、「設定」→「ネットワーク設定」の順に選択し、○ボタンを押します。

- 3 「インフラストラクチャーモード」を選択し、○ボタンを押します。

- 4 「[新しい接続の作成]」を選択し、○ボタンを押します。


- ・PSP-1000 の場合は、この後、接続名を入力して方向キー「▷」を押します。

- 5 「検索する」を選択し、方向キー「▷」を押します。

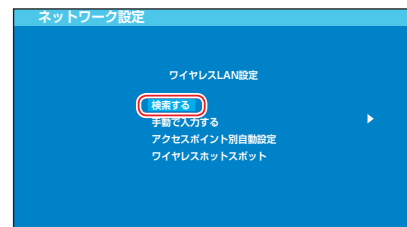


- 6 一覧画面から本製品の「SSID」(GP02-XXXXXXXXXX) が表示されている項目を選択し、○ボタンを押します。

- ・「SSID」については、同梱の無線 LAN 初期設定シールの「SSID」欄を参照してください。
- ・本製品の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択し、○ボタンを押します。

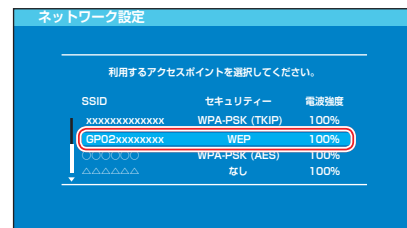

- 7 表示された SSID を確認し、方向キー「▷」を押します。

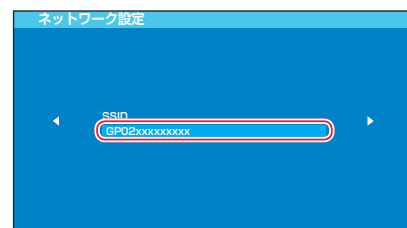


- 8 「WEP」を選択し、方向キー「▷」を押します。



- 9 ○ボタンを押して WEP キーを正しく入力し、方向キー「▷」を押します。


- ・WEP キーについては、同梱の無線 LAN 初期設定シールの「WEP Key」欄を参照してください。

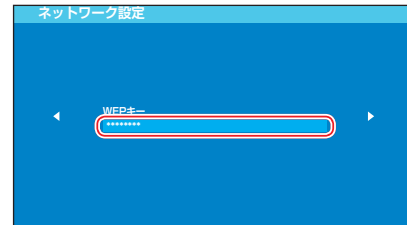


- 10 「かんたん」を選択し、方向キー「▷」を押します。

- 11 接続名を確認し、方向キー「▷」を押します。


- ・PSP-1000 の場合、この画面は表示されません。手順 12 へお進みください。
- ・接続名は変更することができます。○ボタンを押して入力画面を表示させ、任意の接続名を入力して設定してください。

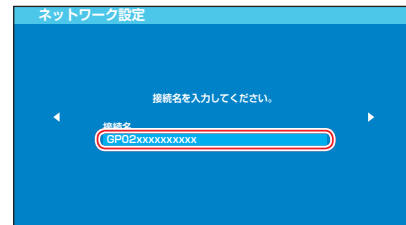


- 12 設定一覧を確認し、方向キー「▷」を押します。

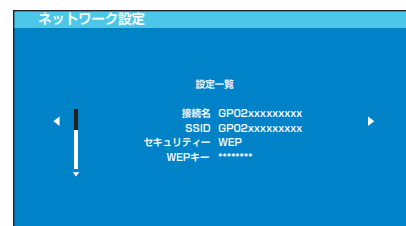

- 13 ○ボタンを押します。

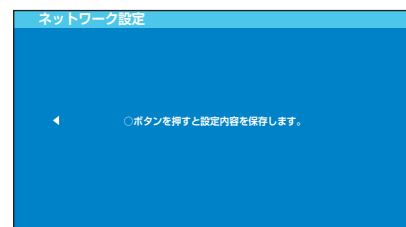

- 14 ○ボタンを押して接続テストを開始します。

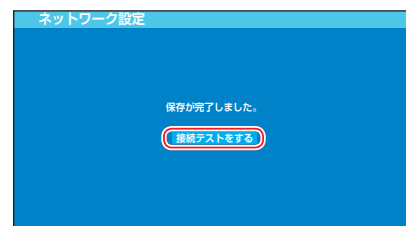

テストの結果が表示されたら設定完了です。

iPod touch につなごう

画面表示や手順は、無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WEP」の場合を例にして説明しています。

- 1 iPod touch を起動し、ホーム画面で「設定」をタッチします。
- 2 設定画面で「Wi-Fi」をタッチします。
 - ・アクセスポイントの検索を開始します。




- ・右図の「Wi-Fi」が「オフ」と表示されている場合は、「オフ」と表示されている箇所をタッチして「オン」に変更すると、アクセスポイントの検索を開始します。

- 3 検索結果から本製品の「SSID」(GP02-XXXXX XXXXXXXX)が表示されている項目をタッチします。
- もし表示されていない場合は本製品の無線 LAN 機能が ON になっているか確認してください。
- ※ 本製品は工場出荷状態では (GP02 で始まる英数字) で表示されるようになっていました。お客さまが変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線 LAN 電波ですので接続しないよう注意してください。



- 4 パスワード欄に WEP キーを正しく入力し、画面右下の「Join」をタッチします。
- ・パスワードについては、同梱の無線 LAN 初期設定シールの「WEP Key」欄を参照してください。

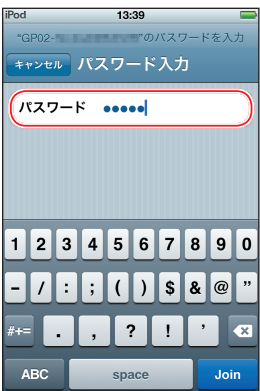

- ・画面左上のステータスバーに Wi-Fi アイコンが表示され、「SSID」にチェックアイコンが表示されます。

ポイント

※ 一度設定を完了させると、接続可能なワイヤレスネットワークが存在する環境では、自動的に接続されます。
※ 登録済みワイヤレスネットワークが複数存在する場合は、一番最後に設定したワイヤレスネットワークへ自動的に接続されます。

iPad につなごう

画面表示や手順は、無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WEP」の場合を例にして説明しています。

- 1 iPad を起動し、ホーム画面で「設定」をタッチします。
- 2 設定画面左の「設定」リストにある「Wi-Fi」をタッチします。
 - ・アクセスポイントの検索を開始します。



- ・右図の「Wi-Fi」が「オフ」と表示されている場合は、「オフ」と表示されている箇所をタッチして「オン」に変更すると、アクセスポイントの検索を開始します。

- 3 検索結果から本製品の「SSID」(GP02-XXXXXXXXXXXX)が表示されている項目をタッチします。
- もし表示されていない場合は本製品の無線 LAN 機能が ON になっているか確認してください。
- ※ 本製品は工場出荷状態では (GP02 で始まる英数字) で表示されるようになっていました。お客さまが変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線 LAN 電波ですので接続しないよう注意してください。



- 4 パスワード欄に WEP キーを正しく入力し、「Join」をタッチします。
- ・パスワードについては、同梱の無線 LAN 初期設定シールの「WEP Key」欄を参照してください。



- ・画面左上のステータスバーに Wi-Fi アイコンが表示され、「SSID」にチェックアイコンが表示されます。



ポイント

※ 一度設定を完了させると、接続可能なワイヤレスネットワークが存在する環境では、自動的に接続されます。
※ 登録済みワイヤレスネットワークが複数存在する場合は、一番最後に設定したワイヤレスネットワークへ自動的に接続されます。